

Ligação

Fio amarelo do GS-403 – Controle do Relé para bloqueio


Rastreadores VDO

Continental Evolution Antifurto, Continental Evolution Telemetria

Conexões

Fio	Acessório Getscale	Cor	Função	Rastreador	Cor
1	VCC	Vermelho	Positivo	VCC	Vermelho
2	GND	Marrom	Gnd/Terra/Negativo	GND	Preto
3	Pós-Chave	Azul	Positivo do Pós-chave	Pós-Chave	Azul
4	TX RS232	Verde	Comunicação RS232	RX RS232 I	Violeta com lista branca – Pino 8
5	RX RS232	Laranja	Comunicação RS232	TX RS232 I	Violeta com lista preta – Pino 9

Descrição das conexões

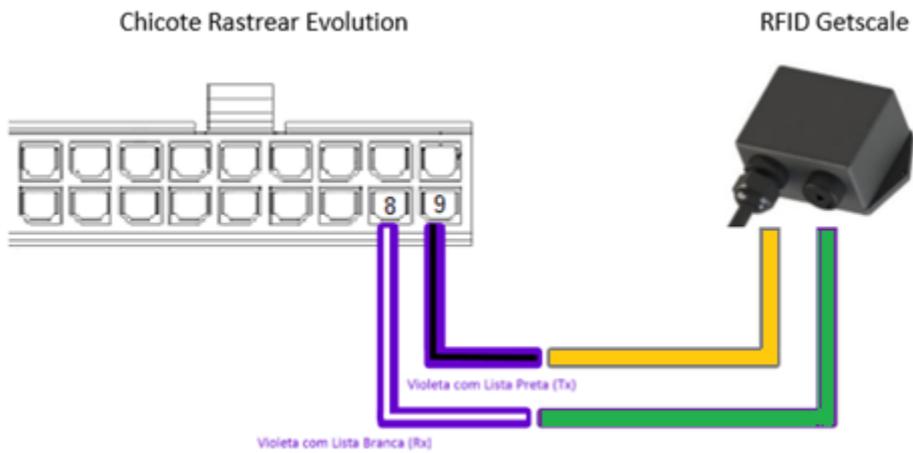


Rastreadores MXT 14x

MXT-140 a, MXT-140 b, MXT-141, MXT-142

Conexões

Fio	Acessório Getscale	Cor	Função	Rastreador	Cor
1	VCC	Vermelho	Positivo	VCC	Vermelho
2	GND	Marrom	Gnd/Terra/Negativo	GND	Preto
3	Pós-Chave	Azul	Positivo do Pós-chave	Pós-Chave	Amarelo
4	TX RS232	Verde	Comunicação RS232	RX RS232	Verde claro – Pino 8
5	RX RS232	Laranja	Comunicação RS232	TX RS232	Branco – Pino 7

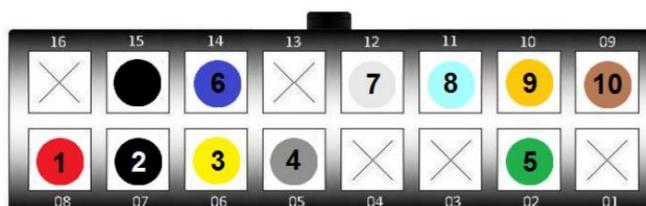

Descrição da pinagem do Microfit Fêmea

Rastreadores Suntech

300H, 300R

Conexões

Fio	Acessório Getscale	Cor	Função	Rastreador	Cor
1	VCC	Vermelho	Positivo	VCC	Vermelho
2	GND	Marrom	Gnd/Terra/Negativo	GND	Preto
3	Pós-Chave	Azul	Positivo do Pós-chave	Pós-Chave	Azul
4	TX RS232	Verde	Comunicação RS232	RX RS232	Branco
5	RX RS232	Laranja	Comunicação RS232	TX RS232	Verde

WHT	pin 1	RX ligado ao fio verde
GRN	pin 2	TX Ligado ao fio laranja
BRN	pin 3	VCC (DC4.9V or 12V) - Ligado ao VCC
BLK	pin 4	Ground (Terra) - Ligado ao GND



Rastreador RST-VT

RST Absolut

Conexões

Fio	Acessório Getscale	Cor	Função	Rastreador – Chicote 10 vias	Cor
1	VCC	Vermelho	Positivo	VCC	Vermelho
2	GND	Marrom	Gnd/Terra/Negativo	GND	Preto
3	Pós-Chave	Azul	Positivo do Pós-chave	Pós-Chave	Azul
4	TX RS232	Verde	Comunicação RS232	RX RS232	Laranja
5	RX RS232	Laranja	Comunicação RS232	TX RS232	Amarelo

Descrição das conexões

Rastreadores Queclink

GV75

Conexões

Fio	Acessório Getscale	Cor	Função	Rastreador	Cor
1	VCC	Vermelho	Positivo	VCC	Vermelho
2	GND	Marrom	Gnd/Terra/Negativo	GND	Preto
3	Pós-Chave	Azul	Positivo do Pós-chave	Pós-Chave	Branco
4	TX RS232	Verde	Comunicação RS232	RX RS232	Cinza
5	RX RS232	Laranja	Comunicação RS232	TX RS232	Roxo

Rastreadores MXT 162

MXT-162

Conexões

Fio	Acessório Getscale	Cor	Função	Rastreador	Cor
1	VCC	Vermelho	Positivo	VCC	Vermelho
2	GND	Marrom	Gnd/Terra/Negativo	GND	Preto
3	Pós-Chave	Azul	Positivo do Pós-chave	Pós-Chave	Amarelo
4	TX RS232	Verde	Comunicação RS232	RX RS232	Pino 4
5	RX RS232	Laranja	Comunicação RS232	TX RS232	Pino 3