


Adaptador RS232 – Ligação com GS-601 ou GS-302

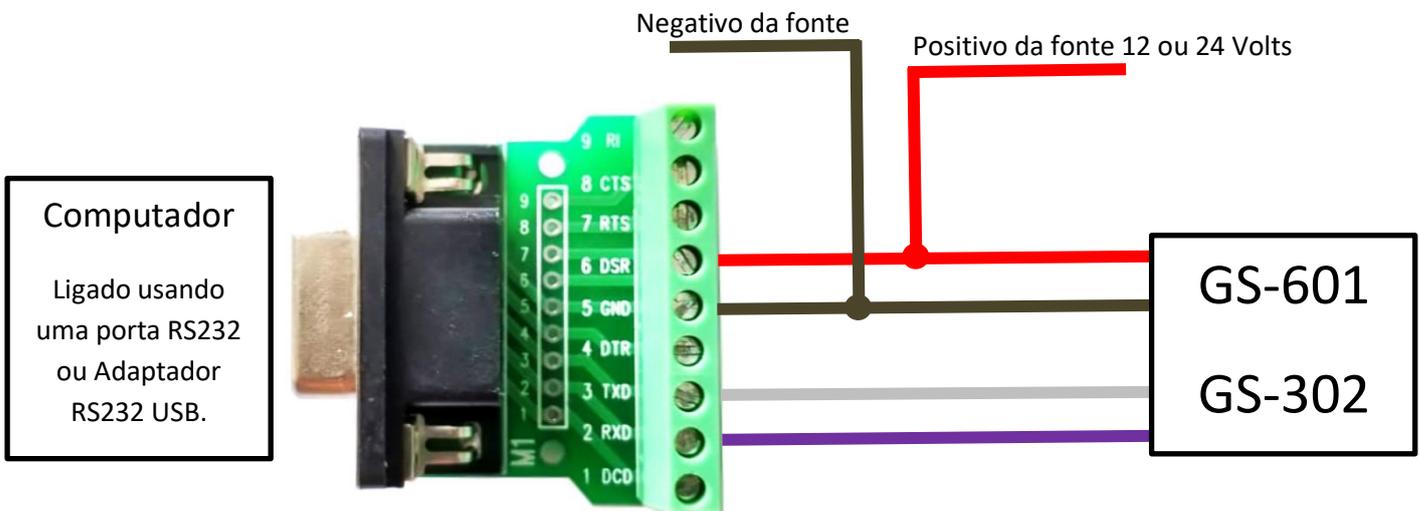

Fio	Coloração	Função	Descrição
9	RI	NC	Não conectado
8	CTS	NC	Não conectado
7	RTS	NC	Não conectado
6	DSR	VCC	Positivo 12/24 Volts
5	GND	GND	Negativo
4	DTR	NC	Não conectado
3	TXD	TX	Ligado no RX do acessório
2	RXD	RX	Ligado no TX do acessório
1	DCD	NC	Não conectado

Descrição das conexões