


## Configuração rastreadores MXT

### Habilitando função Driver ID

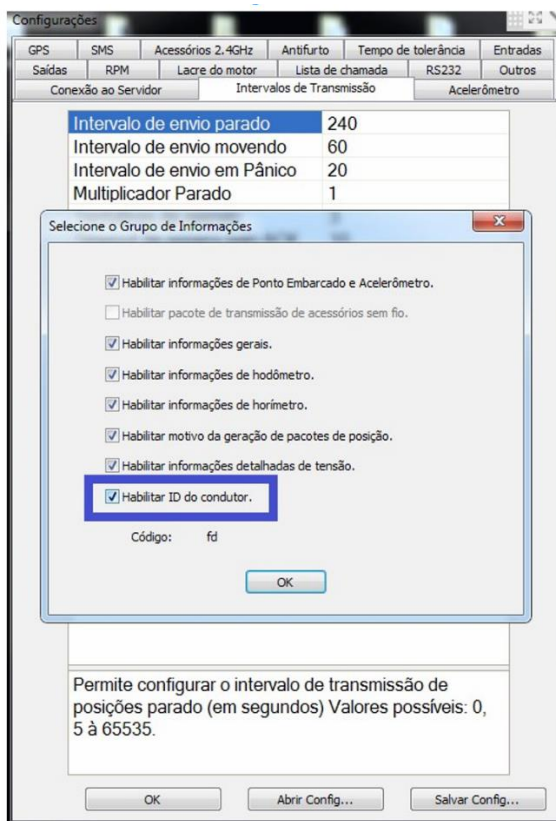

### Configurando porta RS232

